

MONITOR DE PORTA

Programa versão 2.0

Este produto tem a finalidade de monitorar a abertura de porta (ou janela), através de sinalizador acústico ("buzzer") próprio, com volume sonoro ajustável. Também pode operar como mini alarme de invasão.

ATENÇÃO: antes de alimentar o Monitor de Porta, configure-o corretamente para a tensão da rede elétrica local. PARA EVITAR CHOQUES, SÓ MEXA NA PLACA E NA FIAÇÃO DO SENSOR QUANDO O MONITOR ESTIVER TOTALMENTE DESCONECTADO DA REDE ELÉTRICA.

Vídeos sobre o produto estão disponíveis em nosso site: www.seg-tron.ind.br

= As características deste produto podem ser alteradas, sem prévio aviso.

= Garantia de 12 meses, contra defeitos de fabricação.

SEG-TRON IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 73.275.885/0001-05


SUPORTE TÉCNICO (horário comercial):
(21) 2501-4164 suporte@seg-tron.ind.br

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Alimentação: 110/220V (seleção manual).
- Consumo máximo: 02 Watts.
- Ajuste de volume: de 30 a 85 dB.
- Ajuste de tempo: de 01 a 240 segundos.

INSTALAÇÃO.

Fixe as 02 partes do sensor magnético (incluído no produto), com distância máxima de 6mm entre A e B (desenho abaixo). Fixe o Monitor observando a posição desejada para o detector de toque (peça metálica, na lateral), o qual ativa e desativa o aparelho. Conecte os 02 fios da peça 1, do sensor, no respectivo borne do Monitor e, só depois, conecte a rede elétrica.

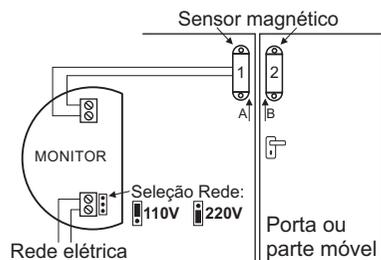

OBS.: Se, por descuido, a rede for ligada no borne "Sensor", o Monitor será danificado.

DETECTOR DE TOQUE

É o anel metálico, visível ao toque da pele, visível na lateral da caixa plástica do Monitor.

Para desativar o Monitor, mantenha o dedo em contato com o detector de toque, até o led apagar (após aprox. 04 segundos). Para reativar o Monitor, manter o toque até o led acender.

Com o Monitor desativado, o led permanece apagado (porta fechada) ou piscando (porta aberta) e não ocorrem os alertas sonoros.

FUNCIONAMENTO EM MODO PADRÃO.

Há 02 tipos de alertas sonoros: disparo e "Ding-Dong". O alerta de disparo ocorre se a porta monitorada pelo sensor permanecer aberta por tempo maior do que aquele ajustado (o disparo é encerrado quando a porta for fechada). O Ding-Dong é um curto alerta, para informar que a porta está sendo aberta.

Para desabilitar o Ding-Dong: com o Monitor ativado (led aceso), manter pressionadas, simultaneamente, as teclas TEMPO (T) e VOLUME- (V-), liberando as mesmas quando o led apagar.

Para habilitar o Ding-Dong, execute o mesmo procedimento acima, neste caso usando as teclas T e V+. Não há Ding-Dong com o tempo ajustado no mínimo (01 segundo).

Em modo padrão, ajustes de Tempo e Volume estão disponíveis só com o Monitor ativado.

Após falta de energia, o Monitor voltará a funcionar na condição anterior (ativ. ou desativ.).

AJUSTE DE VOLUME (05 níveis).

Com o Monitor ativado (led aceso), abra a porta onde está instalado o sensor magnético, para provocar o disparo do alerta.

Para aumentar o volume, pressione a tecla V+.

Para diminuir o volume, pressione a tecla V-.

Após liberar a tecla, o led apagará durante 01 segundo, quando o volume máximo ou mínimo for atingido. Piscada mais rápida do led indica que V+ ou V- pode ser novamente pressionada, para alterar o volume atual.

AJUSTE DE TEMPO (14 valores).

Após a abertura da porta, o Monitor aguarda o tempo programado, antes de disparar. Para verificar qual é o tempo atual, pressione por 01 segundo a tecla TEMPO. Em seguida, o led piscará de 01 a 14 vezes. Abaixo, a correspondência entre nº de piscadas e tempo:

Piscadas	Tempo	Piscadas	Tempo
1	1	8	60
2	5	9	90
3	10	10	120
4	15	11	150
5	20	12	180
6	30	13	210
7	45	14	240

Para alterar o tempo (em segundos), mantenha pressionada a tecla TEMPO. Em seguida, o led começará a piscar. Libere a tecla na piscada correspondente ao tempo desejado.

DE MODO PADRÃO PARA MODO ALARME.

Com o Monitor desativado e a porta fechada (led apagado, sem piscar), pressione simultaneamente as teclas TEMPO (T) e VOLUME+ (V+). O led começará a piscar, mas mantenha as teclas pressionadas até ele ficar aceso sem piscar. Agora sim, libere as teclas.

Para reverter de modo Alarme para Padrão, execute o mesmo procedimento acima, neste caso usando as teclas TEMPO e VOLUME-.

FUNCIONAMENTO EM MODO ALARME.

Ao ativar o alarme, via detector de toque, o usuário tem que sair e fechar a porta, protegida pelo sensor, antes de terminar o tempo ajustado (valor de fábrica = 15 segundos). Ao final do tempo de saída, se a porta protegida ainda estiver aberta, ocorrerá o disparo.

Ao entrar pela porta protegida, o usuário tem o mesmo tempo (acima) para desativar o alarme, via detector de toque. Sem a desativação durante o tempo de entrada, ocorrerá o disparo.

Em modo alarme, o ajuste de tempo está disponível durante desativação e com a porta fechada (led apagado, sem piscar).

Ajuste de volume não está disponível em modo alarme (volume sempre no nível máximo).

A contagem do tempo de disparo (2 minutos) começa quando a porta for fechada. O disparo não é finalizado, enquanto a porta estiver aberta.

Após falta de energia, o Alarme voltará a funcionar na condição anterior (ativ. ou desativ.).